User Manual

ML-L718L

聲寶捕蚊燈　使用說明書

SAMPO

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

頁後最書說明於製印書證保

SAMPO

聲寶產品保證書

機號　聲寶捕蚊燈 ML-L718L

姓名		出生日期	年 月 日	電話	
	男 女				
住址			電子信箱		
購買日期	年 月 日	經銷商	店址	電話	

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 http://www.sampo.com.tw 登錄或與公司聯絡（小家電產品另寄回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

- 天線、偏針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其它配件等之消耗材不在保證範圍內。
- 除另有規約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

※注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與購物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人修修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障隻起因發生在機體以外者（如：錄影(音)帶，天線…等）

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益　　送站修理

聲寶股份有限公司 ● 新寶集團　桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-005438 [0800-885885-我是聲寶] http://www.sampo.com.tw fax:(03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

電壓	消耗功率	淨重
110V/60Hz	18W	1.4kg

外型尺寸

捕蚊燈 寬257X深175x高495(mm)　　捕蚊拍 寬 203X深40X高442(mm)

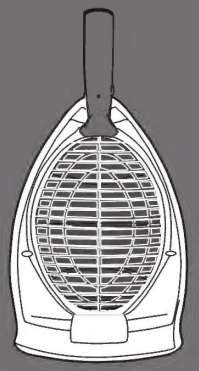

關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。下列狀況可能不是故障，在送修前先檢查清楚。

- 檢查項目
- 是否停電？
- 插頭是否插好？

送修前，請先聯絡0800-008-598消費者服務專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。

絕對不要自行拆開外殼進行修理。

緊急處理方法

- 有燒焦味時－發生異常時(有燒焦味等)立即停止運轉並拔掉電源插頭。若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。請速與0800-008-598消費者服務專線或就近經銷商洽詢。

目錄

2 **各部名稱**

3 **使用方法**

5 **特別注意要點**

7 **保養方法**

8 **緊急處理方法**

9 **關於售後服務**

各部名稱

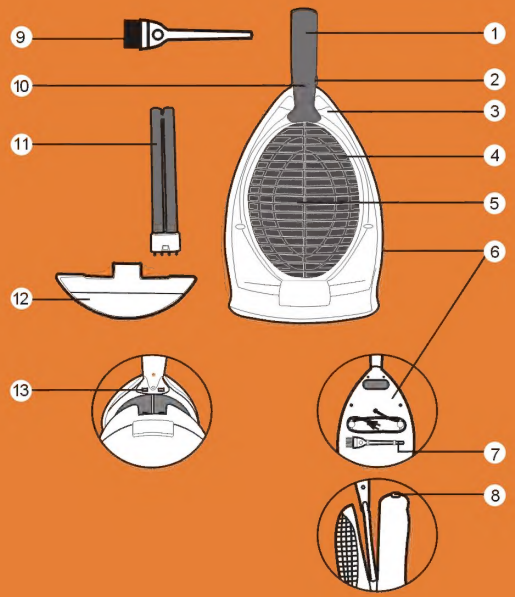

1. 捕蚊拍把手
2. 捕蚊拍電源按鈕
3. 透明外殼
4. 捕蚊拍網
5. 透明外殼網罩
6. 電源線收納處
7. 清潔毛刷收納處
8. 捕蚊燈開關
9. 清潔毛刷
10. 捕蚊拍電源指示燈
11. 紫外線PL燈管(18W)
12. 集蚊(蟲)盒
13. 捕蚊拍充電接觸點

保養方法

電源線

- 本機使用之電源線為Y型連接方式電器，因修理時需用到特殊工具，如有損壞時，請送到指定之服務站換新。

機體

- 請時常清潔捕蚊網及集蚊(蟲)盒。
- 欲清潔本產品時，請先將電源線插頭拔除及開關關閉。
- 捕蚊拍的捕蚊網以及捕蚊燈的燈罩可用清潔毛刷清潔(如圖7)。
- 捕蚊燈透明燈罩欲拆卸，請先向後扳開再向上拿起(如圖8)。
- 集蚊(蟲)盒可拿取到出，使用清水沖洗，再用乾布擦拭，放回即可繼續使用(如圖9)。
- 燈管稍微往前用力即可扳開(如圖10)。
- 燈管請使用乾淨布擦拭即可。
- 本體部分請勿直接浸泡於水中，也禁止用水直接沖洗。
- 本體部分請使用乾淨布擦拭即可，縫隙亦可用清潔毛刷清潔。
- 如不使用，請將電源拔出，電源線收納於本體後。
- 更換燈管時請先將電源線插頭拔除及開關關閉(須更換相同型式燈管為紫外線PL燈管18W)。

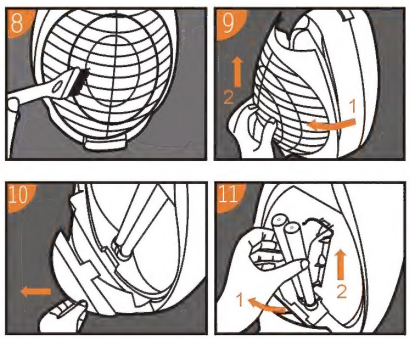

特別注意要點

安全注意事項

- 請勿自行分解、修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題，請送至經銷商或電洽0800-008-598消費者服務專線處理。
- 請勿讓孩童使用！收藏時，請置放於孩童拿不到的地方。
- 切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。
- 本體部分請勿用水沖洗，或直接浸泡水中。
- 若電源線損壞時，必須由本公司服務部門或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 下列情形發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或電洽電洽0800-008-598消費者服務專線處理。
  - 電源線破損。
  - 插頭鬆動。
  - 碰撞或摔落損壞。
  - 本體不慎掉入水中。

- 電器之電池含有危害環境之物質，丟棄時請注意下列事項。
- 在電器報廢前應取出電池。
- 應安全地丟棄電池。(如大賣場的回收集中站)
- 取出電池前電器應切斷電源。

使用方法

捕蚊拍使用方式

※先將電源線插入110V插座，使用前請先將補蚊拍放於捕蚊燈座上充電至7~8小時。

- 欲拿起捕蚊拍，請先一手壓住本體，另一手將捕蚊拍朝前傾，再向上拿出即可(如圖1)。
- 接著按下捕蚊拍按鈕，此時電源燈會亮起即可使用(如圖2)。
- 若不使用，請將捕蚊燈放於平坦處，並將捕蚊拍充電接觸點朝本體凹槽方向對準壓緊(如圖3)。

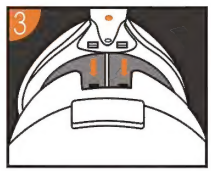

使用方法

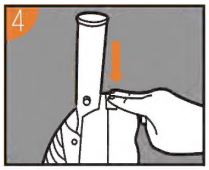

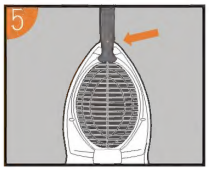

捕蚊燈使用方式

- 捕蚊拍充電接觸點，朝本體凹槽方向對準壓緊後。
- 接著按下捕蚊燈開關(如圖4)。
- 此時捕蚊拍電源燈及本體燈管亮起，表示開始作用(如圖5)。
- 使用時，請放於蚊蟲較多的地方及平坦地面。
- 使用完畢時，可視蚊蟲的多寡，將集蚊盒按時倒出清潔。
- 清潔毛刷使用完可收納至本體背部(如圖6)。

特別注意要點

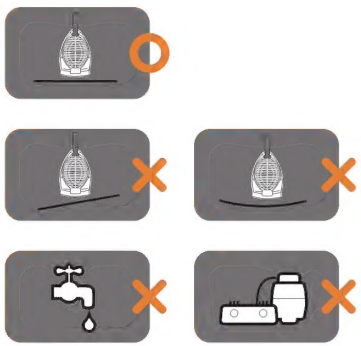

安裝場所注意事項

- 本機體底部附有防滑墊，操作更穩固，不易傾倒。
- 請安裝在堅固穩定的場所一若放在不穩定或傾斜的場所，可能會傾倒。
- 請避開會濺水的場所一會導致漏電或故障。
- 請勿安裝在瓦斯爐旁邊一可能會吸入熱氣或蒸氣而導致故障。
- 本電器僅供室內使用。
- 電器在有可能存在易燃性蒸氣或爆炸性粉塵的場所不能使用。
- 本電器不適用於穀倉、畜舍及類似場所使用。

安全注意事項

- 使用前請先詳細閱讀本說明書，並於閱畢後妥善保存。
- 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(台灣110V)。
- 插拔插頭時，請握住插頭部位，切勿拉住電源線，以免電源線受損。
- 請勿讓電源線懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。
- 使用時，請置放於平坦不易傾倒的桌面。